

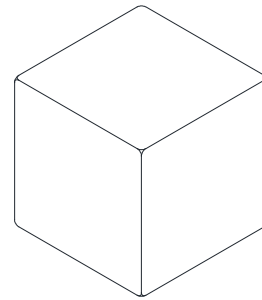


RECHARGE
RECARICARE

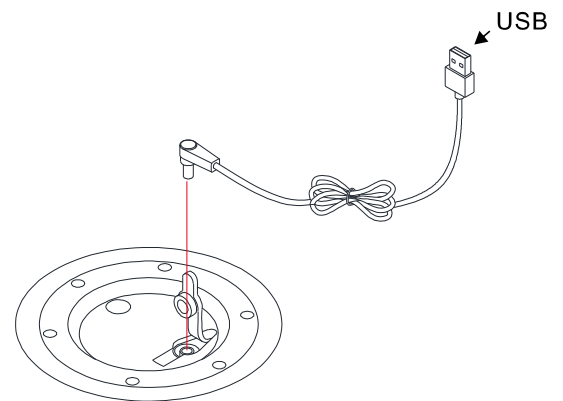


A

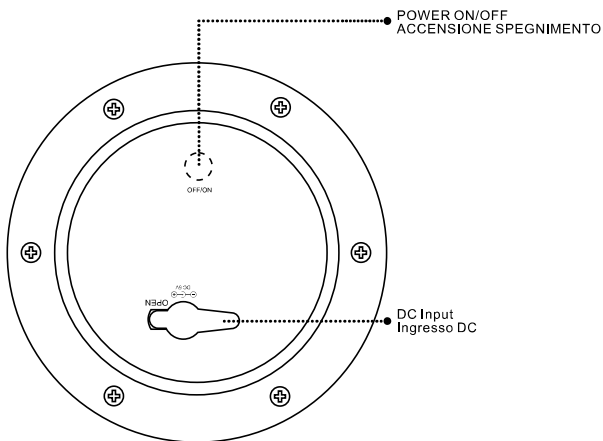


B

REMOTE CONTROL
TELECOMANDO

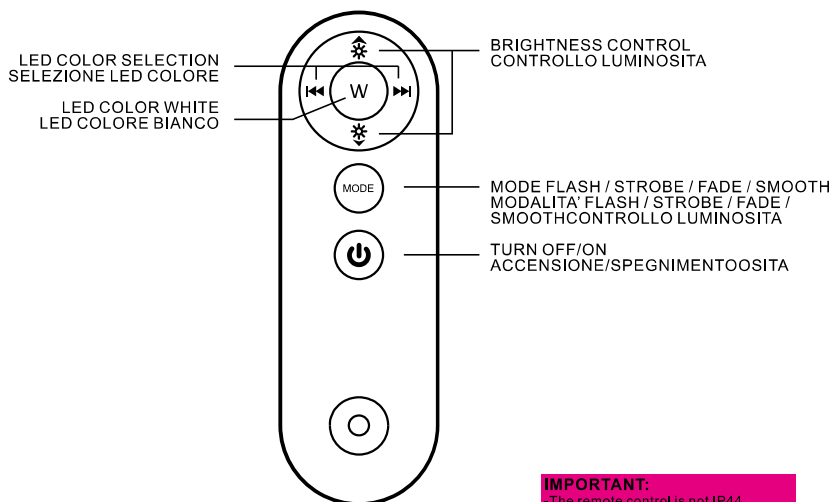

IMPORTANT:
-The remote control is not IP44
-Attenzione il telecomando non è IP44

CHANGE BATTERY
SOSTITUIRE LA BATTERIA

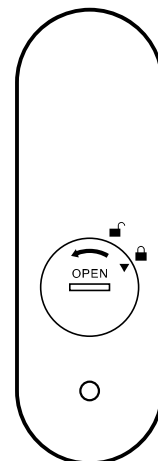

Battery type / Tipo di batteria: CR2025